




WineBar

אולגיפטס יבוא ושיווק בע"מ

# הוראות שימוש והפעלה

## מקרר יין WineBar

דגם: WBS-270CD/ WBS-270ST

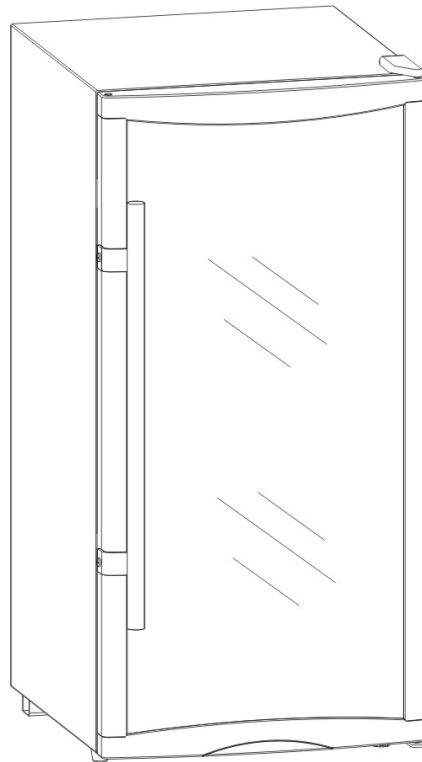

 *AllGifts*

אולגיפטס יבוא ושיווק בע"מ - [www.WineBar.co.il](http://www.WineBar.co.il)  
המרכזה 19 אז"ת חולון מיקוד: 58851  
טל': 03-9416052 פקס: 03-9416051

# הוראות בטיחות חשובות

## יש לקרוא בעיון את הוראות הבטיחות לפני שימוש במכשיר.

על מנת לצמצם סכנה מפריצת שריפה, התחשמלות, פציעה חמורה או מוות בעת השימוש במקרר, פעלו בהתאם לאמצעי הזהירות הבסיסיים המפורטים להלן.

### אזהרה

מציינת מצב מסוכן אשר עשוי להוביל למוות או לפגיעה חמורה במידה ולא תצייתו להוראות.

### אזהרות

פעלו בהתאם לכל תקני הבטיחות. וודאו שהמקרר מוארק בהארקה תקנית. באם אינכם בטוחים שהמכשיר מוארק כהלכה, הזמינו חשמלאי מורשה שיבצע בדיקה יסודית. במידה ופתיל הזינה ניזוק, החלפתו תעשה ע"י טכנאי מורשה מטעם היבואן בלבד. אל תחברו את ההארקה לצינור גז. אל תחברו את ההארקה לצינור מים. לפני חיבור המקרר לשקע החשמל בקיר, וודאו שמתח ההפעלה הנקוב בתווית הנתונים תואם למתח רשת החשמל בארץ: 230V – 50 Hz. אל תשתמשו בתרסיסים דליקים כמו צבע בהתזה בקרבת המקרר, מכיוון שקיימת סכנה להתלקחות אש. אל תציבו את המקרר בקרבת מקור גז כדי למנוע התלקחות אש או התפוצצות במקרה של דליפת גז. היזהרו לא להתיז מים על גב המקרר מכיוון שהבידוד של רכיבי החשמל עלול להינזק מהמים. אל תגעו בדפנות ובגב המקרר ובחלקים המכניים שבגב המקרר מכיוון שהם עלולים להיות חמים מאד. אם כבל החשמל ניזוק, נתקו מיד את המקרר מרשת החשמל ופנו לתחנת השרות הקרובה למקום מגוריכם. רק טכנאי מיומן ומורשה, רשאי לבצע את הפעולות להחלפת כבל החשמל. אל תנסו לתקן או להחליף חלק כלשהו במקרר, אלא אם מומלץ במפורש לעשות זאת בחוברת הוראות השימוש והתחזוקה או בהוראות מודפסות שנמסרו לכם. אל תנסו לבצע פעולות במקרר אם ההוראות אינן מובנות או שהן מעבר לרמת כישוריכם. אל תשתמשו בחומצות, דטרגנטים, מסירי צבע, טינר, בנזין, נפט וכו' כדי לנקות חלק כלשהו במקרר אלא במטלית לחה בלבד. מים רותחים ודלקים עלולים לגרום נזק בלתי הפיך לחלקי פלסטיק.

אם נורות התאורה לא פועלות כראוי, או במקרה ונדרשת החלפת חלק כלשהו במקרר, כדי למנוע חשיפה לסכנות מיותרות, מומלץ לקרוא לטכנאי מיומן ומורשה.

וודאו קיום פתחי אוורור וסלקו חסימות לתנועת אוויר חופשית בקרבת המקרר, במיוחד כשהמקרר מוצב בתוך גומחה.

אל תטפלו או תגרמו נזק לצנרת מערכת הקירור הסגורה.

נתקו תמיד את המקרר מרשת החשמל לפני תחילת הפעולות לניקוי ותחזוקה. אחזו בתקע החשמל והוציאו אותו מהשקע בקיר. אל תמשכו בכבל החשמל! שמרו את המקרר במצב תקין. חבטה או נפילת המקרר עלולים לפגוע בו או לגרום למקרר לתפקד שלא כהלכה או לדלוף. במקרה ונגרם נזק, פנו לתחנת השירות הקרובה למקום מגוריכם בכדי שטכנאי שרות מורשה ומיומן יבדוק את המקרר.

אין להרשות לילדים לטפס, להיתלות או לעמוד על חלק כלשהו במקרר. המכשיר אינו מיועד לשימוש על ידי ילדים קטנים.

השגיחו וודאו שילדים קטנים לא ישחקו עם המקרר והבקרים. השימוש במכשיר הינו אך ורק לפי המתואר במדריך למשתמש. אין לעשות במכשיר זה שימושים אחרים.

אל תשתמשו בכבל מאריך או מפצל, אלא חברו את המכשיר ישירות לחשמל. אין לנקות את המכשיר כאשר הוא מחובר לחשמל.

אין להשתמש במכשיר בסמוך לגזים או אדים דליקים או נפיצים. כאשר המכשיר אינו בשימוש או בעת העברתו יש להוציאו מהחשמל.

אין להכניס מכשיר זה לארון סגור.

המקרר מיועד לשימוש ביתי בלבד.

אין להשתמש במכשיר בסמוך לאש פתוחה, תנור חימום, או מכשיר חימום. אין להציב את המקרר למול אור שמש ישיר.

השימוש בתוספות שאינן מסופקות על ידי היצרן אינו מומלץ. על המקרר להיות מוצב על משטח יבש.

# הוראות הפעלה

## לפני שימוש במקרר יין

הסר את כל האריזות הפנימיות והחיצוניות.

לפני חיבור לרשת החשמל, השאר את המקרר עומד במצב מאוזן לפחות שעתיים. חיבור מידי של המקרר לחשמל עלול לגרום לנזקים למערכת הקירור.

## התקנת מקרר היין

אין למקם את המקרר באזור המוקרן ישירות על ידי השמש.

חשוב למקמו במקום מוצל וקריר.

יש להשאיר 12 ס"מ בין הקיר האחורי למקרר היין.

יש למקם את המקרר על משטח ישר ולאזנו בעזרת הרגליות.

אין להכניס את המקרר לארון או למקום לא מאוורר.

אין למקם את המקרר בקרבת מקור חום כלשהו – תנור חימום, תנור בישול וכו'...

אל תשתמשו בכבל מאריך או מפצל, אלא חברו את המכשיר ישירות לחשמל.

כל החיבורים לרשת החשמל וההארקה חייבים להתבצע בהתאם לתקנות

הבטיחות וחוקי החשמל ובעת הצורך יש לבצעם בידי טכנאי מורשה מיומן.

## הוראות לאחסון יין

יש לאחסן בקבוקים סגורים בלבד.

אין להעמיס יתר את המקרר.

אל תפתח את הדלת אלא אם נחוץ.


אין לכסות את המדפים ולמנוע את תנועת האוויר.

במידה ומקרר היין נשאר לתקופה ארוכה ללא שימוש, מומלץ להוציאו

מהחשמל, ולפתוח את דלת על מנת לאפשר זרימה של אוויר.


## התקנת הידית

1. יש להתקין את הידית בצדה של הדלת ע"י שני הברגים המצורפים.
2. יש להקפיד שהברגים מותאמים אל החורים שבדלת.

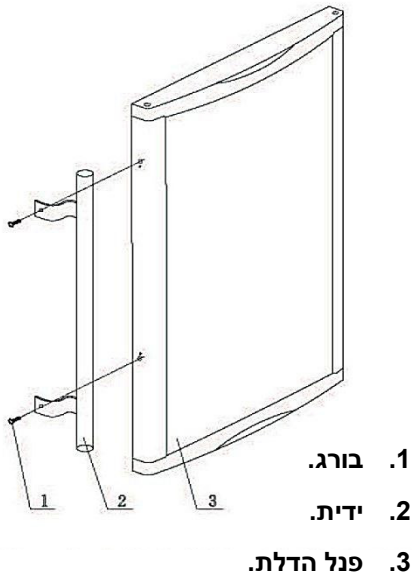

## תיאור המכשיר

1. טרמוסטט: לשליטה על הטמפרטורה בתוך מקרר היין.
2. מדפי עץ או כרום: נשלף- לניקוי קל.
3. אטם מגנטי: אטם דלת מהודק למניעת בריחה של קור מתוך המקרר.
4. דלת זכוכית אטומה: מאפשרת ראות קלה פנימה.

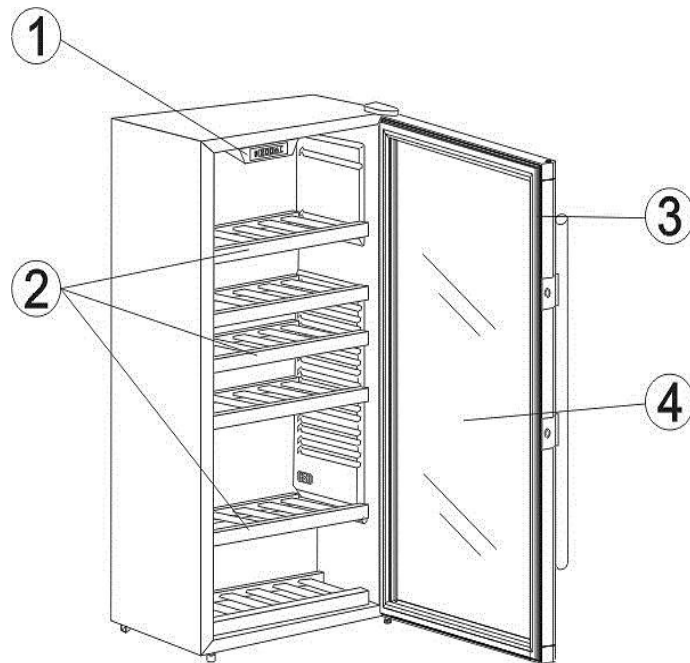

### מדפים מתכווננים:

את המדפים ניתן להציב באופן אופציונלי על המובילים בתוך המכשיר המתאים.

#### ע"מ להסיר מדף:

1. הסר את כל הבקבוקים מהמדף.
2. הרם את המדף כלפי מעלה ולאחר מכן משוך החוצה.

#### ע"מ להתקין מדף:

יש לשים את צידי המדף על סרגל התמיכה של המקרר ולדחוף לאחור עד שלשונית המדף ממוזגת במקום.  
הערה: ודא שלשוניות המדף ממוזגת במקום לפני הכנסת כל בקבוקים.

### יציאה להפשרת מים:

פנים המקרר מקורר ע"י צלחת קירור המותקנת בקיר האחורי של המקרר. תחת הצלחת ישנו ערוץ ניקוז ויציאה למים מופשרים. בדוק באופן קבוע את ערוץ הניקוז והיציאה מסתימות. יש לשמור על החלקים נקיים וללא חלקיקים.

### בקרת ותצוגת הטמפרטורה:

טווח הטמפרטורה של מקרר היין מיועד ל  $4^{\circ}\text{C} \sim 18^{\circ}\text{C}$  (+ / -  $3^{\circ}\text{C}$ ).  
טמפרטורה ממוצעת ליין אדום היא  $12^{\circ}\text{C}$  עד  $16^{\circ}\text{C}$ , ליין לבן היא  $6^{\circ}\text{C}$  עד  $10^{\circ}\text{C}$ .  
התצוגה בדרך כלל מציגה את הטמפרטורה הממוצעת של המכשיר באותו הרגע.



### אזורי יין מוגדרים מראש:

לחץ על הרפידות [אדום] או [לבן] לבחירת תנאי אחסון מוגדרים מראש ליין אדום או לבן. (המדד 'אדום' או 'לבן' ידלק בהתאם).  
הטמפרטורה המובנית ליין אדום או לבן תוצג למשך מספר שניות.

### הגדרת טמפרטורה ידנית:

הטמפרטורה של מקרר היין יכולה להיות מוגדרת בכל ערך בין  $4^{\circ}\text{C}$  ל  $18^{\circ}\text{C}$  על ידי לחיצה על הלחצנים ▲ ▼ כדלקמן:  
(1) לחץ על לחצן - [SET], עד לשמיעת צליל "ביפ" (כ 2 שניות).

(2) לחץ על ▼ כדי להעלות או להוריד את הטמפרטורה במרווחים של מעלה אחת.

(3) לחץ על לחצן - [SET] כדי לאשר את הבחירה שלך - אם אישור לא נעשה תוך עשר שניות היחידה תחזור להגדרה הקודמת, אם לא נלחצה בתוך עשר שניות אף לחיצה הבחירה שלך תאושר באופן אוטומטי.

הערות:

ניתן לשנות את חיווי המעלות בין צלסיוס לפרנהייט ע"י לחיצה והחזקה של הלחצן ▲ למשך כ- 2 שניות.

המדד ☼ מצביע על מהלך מחזור הקירור.

1. הוא יופיע כאשר מחזור הקירור עובד.

2. הוא יתכבה כאשר המקרר נמצא במהלך סרק.

להדליק ולכבות את הנורה הפנימית יש ללחוץ על הלחצן ☼.

### תחזוקה וניקוי

כבה את המכשיר ונתק את המקרר מהחשמל לפני כל נקיון. יש לרוקן את בקבוקי היין והמדפים.

ניתן לנקות עם מטלית טבולה במי סודה (ולסחוט לפני הניקוי). לאחר מכן עם מטלית לחה ממים. ולבסוף עם יבשה.

אין להשתמש במים לניקוי בתוך המקרר או במעטפת שלו.

אין להשתמש בדטרגנטים למיניהם או בחומרי ניקוי חריפים.

האחריות אינה מכסה נזק שיגרם מחומרי ניקוי חריפים.

### כבה את המכשיר כאשר הוא אינו בשימוש.

אם אינך מתכוון להשתמש במקרר למשך פרק זמן ממושך, נתק את אספקת החשמל, הפשר ונקה את המכשיר, והשאר את הדלת פתוחה במקצת.

### מדריך לפתרון בעיות,

לפעמים אתה עלול להיתקל בבעיות שוליות שברוב המקרים אינן דורש קריאת שירות וניתן לתקנם בקלות. ייתכן שהבעיה נובעת מטיפול לא נכון ו / או התקנה של המכשיר. אנא עיין במדריך שלהלן בכדי לסייע לך בזיהוי הגורם ופתרון אפשרי לבעיה. במקרה והבעיה עדיין נמשכת, פנה לתחנת שירות מוסמכת לקבלת עזרה.

גורמים אפשריים	בעיה
מקרר היין אינו מחובר. המקרר כבוי. נשרף נתיך (פיוז).	מקרר אינו פועל
בדוק את הטמפרטורה המכוונת. סביבה חיצונית דורשת טמפרטורה נמוכה יותר. הדלת פתוחה לעיתים קרובות. הדלת אינה נסגרת באופן מושלם. האטם אינו תקין.	מקרר היין אינו מקרר מספיק
בדוק האם מקרר היין מאוזן.	תנודות - ויברציות
מאוורר המעבה מרעיש בעת הפעולה - רעש טבעי. בסיום מחזור קרור יש רעש של נקישות – טבעי. צליל של נקישות מהקירות עקב הרחבה והתכווצות – טבעי בדוק האם מקרר היין מאוזן.	נדמה כי מקרר יין עושה רעש רב מדי

### היווצרות קרח על הדופן הפנימית האחורית

כאשר המים המופשרים זורמים לערוץ ודרכו למדף החיצוני שמעל המדחס, הפשרה אוטומטית של המכשיר מובטחת. במקרה שהיווצרות הקרח על הקיר האחורי הפנימי מוגברת ( $in1/8-1/5$ ), יש להפשיר את הקרח באופן ידני כדלהלן. נתק את אספקת החשמל, השאר את הדלת פתוחה והמתן להפשרת הקרח. לעולם אל תשתמש במכשירים חשמליים להפשרה. כמו כן אין לגרד את הקרח בעזרת חפצים חדים. לאחר הפשרה מלאה, סובב את הכפתור למצב רצוי וסגור את הדלת. הסיבה להיווצרות קרח מוגברת עשויה להיות אחת מהפעולות הבאות: הדלת לא סגורה היטב (לנקות את האטם אם הוא מזוהם, או להחליף אותו אם הוא פגום); הדלת נפתחת לעתים קרובות או נותרת פתוחה זמן רב מדי; בקבוקים שצמודים לדופן האחורי של המקרר.

### מים דולפים מהמכשיר

כאשר מים דולפים מהמכשיר יש לוודא ששקע הפריקה אינו סתום.